

あとなんぽ®

大型表示タイプ

取扱説明書 (保証書付)

- ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは保存し、わからないときに再読してください。
- 本書は保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

OD.AC

2 各部の名前



※測定値が初期設定に戻ります。

【保証規定】

1. 本製品の保証期間は、ご購入後1年間といたします。(保証書必要)
 2. 保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合、当社お客様相談室へご依頼ください。保証規定に基づき当社が無料修理いたします。
 3. 保証期間中でも次の場合は有料となります。
 - ①取扱説明書の注意書きに反する異常な使用状態での故障および損傷。
 - ②誤ったご使用および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ③お買い上げ後の輸送・落下・衝撃・浸水などによる故障および損傷。
 - ④火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変による故障および損傷。
 - ⑤保証書各項目の記入もれあるいは字句が訂正されている場合。
 - ⑥保証書のご提示がない場合。
 4. 保証書は日本国内での使用のみ有効です。
 5. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書は本書の明示した期間、条件のもとにおいて「無料修理」をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明な点は当社お客様相談室へお問い合わせください。

1 安全上のご注意 必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

誤飲を防ぐために…

- 小児(6才以下)および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管する。
 - 使い終えた電池は小児および監督を必要とする方の手の届かないように廃棄する。
- ※ 万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受け指示に従ってください。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

- 本体や電池を火中に投じない。(破裂してケガやヤケドを負うおそれがあります。)

お願い 故障を防ぐために…

- 分解や改造をしないでください。
- 本体は防水ではありません。
 - ・水洗いしないでください。
 - ・濡れた手で操作しないでください。
 - ・雨天での使用は特にご注意ください。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。(故障の原因になります。)
- 本体やクリップを無理に広げないでください。(折れる原因になります。)

3 使ってみよう!

さあ、歩こう!の前に…



1 クリップで取り付ける


1. 絶縁シートを引き抜く。(以降、絶縁シートは必要ありません。)



2. デジタル表示部に貼ってあるシールをはがす。
デジタル表示部シール



3. 初期化スイッチを細い棒で押す。(鉛筆やシャープペンシル等の折れるものは使用しないでください。)

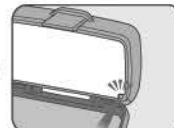

2 前ケースを開ける



ツメを前方に押し出すようにして前ケースを開きます。

3 表示を「0」にする



リセットを2秒以上押します。



4 前ケースを閉じて歩き始める

歩数のカウントが始まります。




4 正しくはかるためのポイント!!

ポイント1 まっすぐ上下に動くように取り付ける!

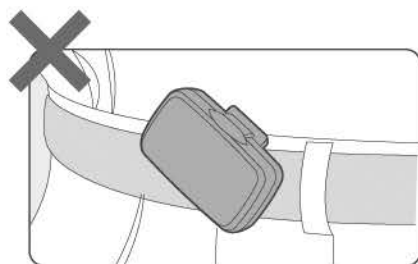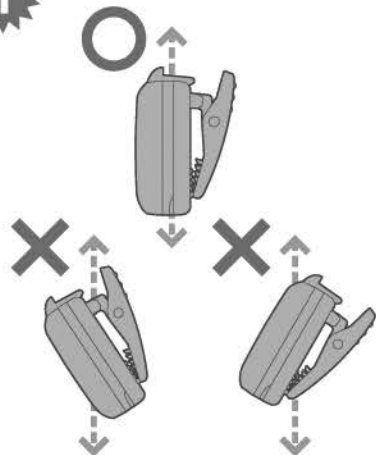

傾くと、カウントしなかったり、多くカウントされる場合があります。

ポイント2 ケースを開けたまま歩かない!

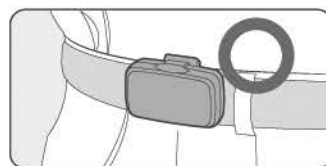

■ 次のような場合は、正しくはかれないことがあります。

- すり足で歩いたとき
- 不規則な歩き方をしたとき
- サンドル、ぞうり、ゲタなどで歩いたとき
- 上下運動や振動の多いところで使ったとき

例) ● 立ったり座ったりの動作
● 階段や急斜面の昇り降り
● 歩行以外のスポーツ
● 乗車中の上下運動や横ゆれ

5 お手入れ

汚れたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

お願い

- シンナー、ベンジン、ガソリンなどは使用しないでください。(変形・変色の原因になります。)

6 保管のしかた

お願い

1. 次のような場所に保管しないでください。(故障の原因になります。)

- 直射日光の当たる場所
- 火気の近く
- ホコリの多い場所
- 雨、水気、湿気の多い場所
- 傾斜、振動、衝撃のある場所
- 乳幼児の手の届く場所

2. 長時間(3ヶ月以上)使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。

7 電池交換のしかた

1 本体カバーを開ける。

(コインを本体下側の溝に差し込み、ひねる。)



2 電池ホルダーから、古い電池を抜く。



3 新しい電池を入れる。(CR2032)



4 本体カバーを閉める。



5 初期化スイッチを細い棒で押す。

(鉛筆やシャープペンシル等の折れるものは使用しないでください。)



お願い 電池の取り扱いについて

・付属の電池はお試用のため、寿命が短い場合があります。
・使用中に何も表示しなくなったときは、すぐに新しい電池と交換してください。(そのまま放置すると、電池が液漏れを起こす原因になります。)

・⊕⊖を、まちがえないようにしてください。

・取り扱いに関しては、電池に記載されている注意事項をよくお読みください。
・使用済みの電池は、お住まいの市町村の指導に従って処分してください。

8 仕様

表示	歩数: 0~99,999(歩)
使用温度範囲	0℃~40℃
歩数精度	±5%(振動試験機による)
材質	本体: ABS樹脂
外観寸法	幅60.0×厚さ26.3×高さ37.4mm
重量	約25g(電池含む)
使用電池	CR2032
電池寿命	約1年(1日1万歩使用時)

※仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

9 故障かな?と思ったら...

表示が薄い、または何も表示しない

新しい電池に交換し、初期化スイッチを細い棒で押してください。

→ **7 電池交換のしかた** を参照

→ **3 使ってみよう!** を参照

実際の歩数と表示が違う

初めて使うときは、絶縁シートを引き抜いてください。

→ **3 使ってみよう!** を参照

表示が勝手に増える

装着方法に誤りがないかご確認ください。

→ **4 正しくはかるためのポイント!!** を参照

表示が勝手に減る

誤作動しています。初期化スイッチを細い棒で押してください。

→ **3 使ってみよう!** を参照

10 よくあるご質問

Q. 歩数のリセット方法を教えてください。

A. リセットボタンを2秒以上長押しするとリセットされ表示が「0」に戻ります。

Q. 歩き始めが表示されないのですが、異常ではないですか?

A. 正常です。誤測定防止のため歩き始めは約7歩目から表示が始まります。

お問い合わせ

ピップ株式会社

大阪市中央区農人橋2-1-36 〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427
土・日・祝日を除く10:00~17:00